

H212M GASOLINE ENGINE

FIG.1 CRANKCASE. / GEAR ASSY, GOVERNOR. (E01)

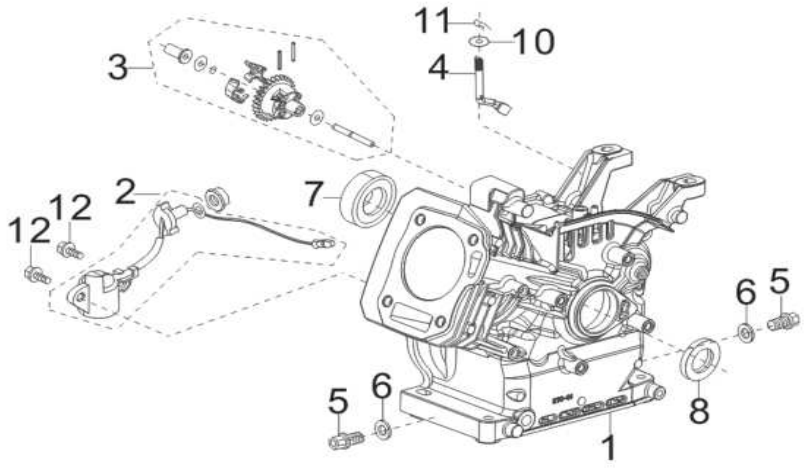


REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E01-1	11310-Z141220-0000	Crankcase Subassembly.	1
E01-2	37060-Z0L0110-0000	Sensor, Engine Oil	1
E01-3	16400-Z010110-00A0	Gear Assy, Governor	1
E01-4	16061-Z010110-00A0	Arm, Governor	1
E01-5	11007-Z010110-00A0	Bolt, Drain Plug	2
E01-6	90408-Z010110-00A0	Flat Washer	2
E01-7	90548-0205-CLA0	Deep Groove Ball Bearing	1
E01-8	90682-Z300110-00A0	Seal, Oil	1
E01-10	90408-Z010210-00A0	Flat Washer	1
E01-11	90501-Z010110-00A0	Cotter Pin	1
E01-12	90001-0614-01A0	Bolt	2

FIG.2 COVER SUBASSEMBLY, CRANKCASE (E02)

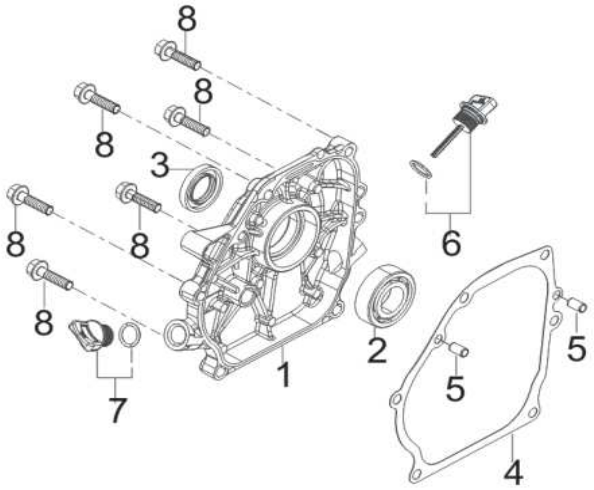


REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E02-1	11411-Z010710-00A0	Cover, Crankcase	1
E02-2	90548-0205-CLA0	Deep Groove Ball Bearing	1
E02-3	90682-Z300110-00A0	Seal, Oil	1
E02-4	11001-Z010120-00A0	Gasket, Crankcase	1
E02-5	90502-0812-00A0	Position Pin - Type A	2
E02-6	15010-Z010130-LL00	Dipstick Subassembly, Oil	1
E02-7	15030-Z010130-LL00	Plug Subassembly, Engine Oil	1
E02-8	90001-0832-01A0	Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series	6

FIG.3 HEAD SUBASSEMBLY, CYLINDER / PLUG,SPARK / (E03)

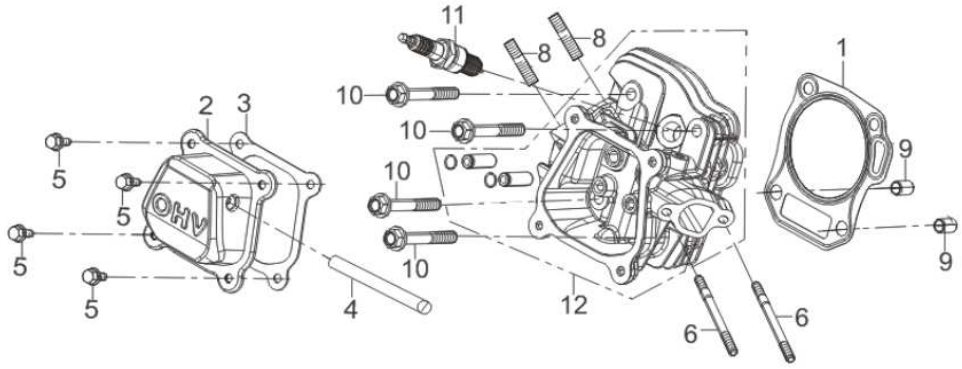


REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E03-1	12131-Z140120-00A0	Gasket, Cylinder Head	1
E03-2	12410-Z300120-00A0	Cover Subassembly, Cylinder Head	1
E03-3	12004-Z010110-0001	Cylinder Head Cover Gasket	1
E03-4	17004-Z050210-00A0	Tube, Breather	1
E03-5	90001-0612-01A0	Hexagon Socket Flange Face Bolt - Small Series	4
E03-6	90204-Z010310-0000	Stud Bolt	2
E03-8	90203-Z010110-0000	Stud Bolt	2
E03-9	90502-1014-00A0	Position Pin - Type A	2
E03-10	12003-Z010110-00A0	Cylinder Head Bolt	4
E03-11	30010-Z010210-00A0	Plug, Spark	1
E03-12	12140-Z0L0110-0000	Head Subassembly, Cylinder	1

FIG.4 ROD,CRANKSHAFT CONNETING (E04)

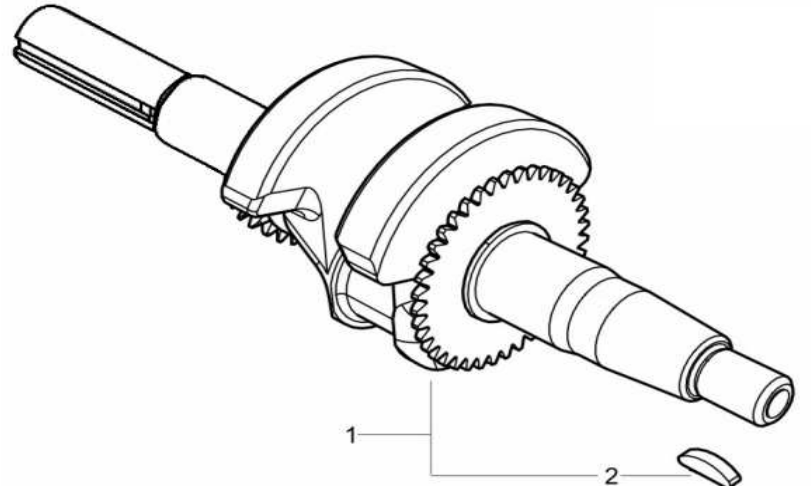


REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E04-1	13300-Z861610-00A0	Crankshaft Assy.	1

FIG.5 RING SET,OIL / ROD,CRANKSHAFT CONNETING /(E05)

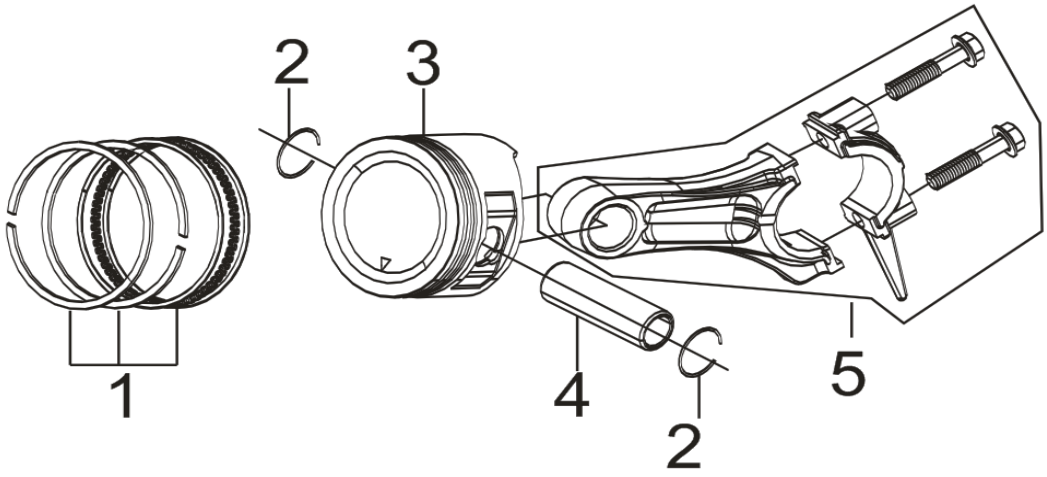


REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E05-1	13200-Z5L0210-00A0	Ring Assy, Piston	1
E05-2	13122-Z010110-00A0	Clip, Piston Pin	2
E05-3	13111-Z860110-0000	Piston	1
E05-4	13121-Z010110-00A0	Pin, Piston	1
E05-5	13010-Z0L0110-0000	Rod, Connecting	1

FIG.6 TRAIN,VALVE / CAMSHAFT SUBASSEMBLY /(E06)

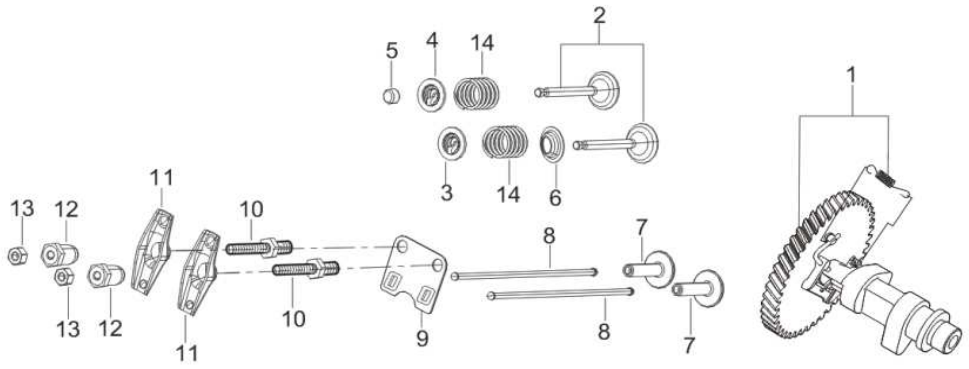


REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E06-1	14200-Z300210-00A0	Camshaft Assy.	1
E06-2	12110-Z010110-00A0	Valves Set	1
E06-3	12112-Z010310-00A0	Seat, Valve Spring	1
E06-4	12107-Z010210-00A0	Retainer, Exhaust Valve	1
E06-5	12104-Z010110-00A0	R0Tator, Valve	1
E06-6	12101-Z010110-00A0	Guide, Seal	1
E06-7	14081-Z040110-00A0	Tappet, Valve	2
E06-8	14071-Z440110-00A0	Lifter, Valve	2
E06-9	14090-Z010111-00A0	Plate Subassembly, Lifter Stopper	1
E06-10	14313-Z010110-00A0	Rockshaft Bolt	2
E06-11	14311-Z010110-00A0	Rocker, Valve	2
E06-12	14314-Z010110-00A0	Nut, Valve Adjusting	2
E06-13	14312-Z010110-00A0	Nut, Valve Lock	2
E06-14	12103-Z010110-00A0	Spring, Valve	2

FIG.7 SHROUD / SHIELD,LOWER /(E08)

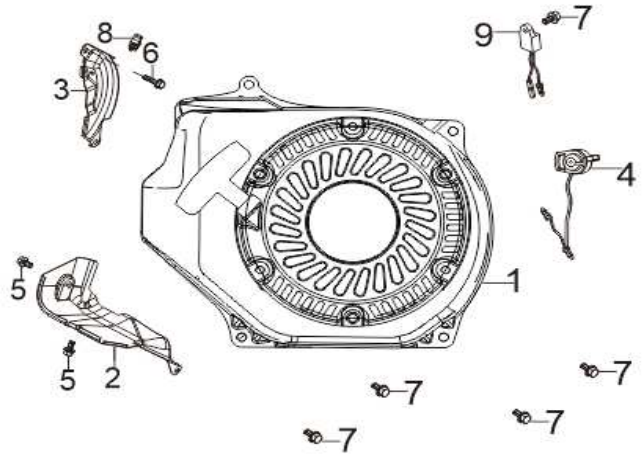


REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E08-1	28100-Z0L0110-1700	Manual Starting Assembly	1
E08-2	19304-ZFS0110-0000	Shroud, Cylinder Body	1
E08-3	19340-Z011012-0000	Shield,Lower	1
E08-4	35540-Z060140-QGA0	Switch Subassembly, Stop Engine	1
E08-5	90001-0610-01A0	Hexagon Socket Flange Face Bolt	2
E08-6	90001-0620-01A0	Bolt	1
E08-7	90001-0612-01A0	Hexagon Socket Flange Face Bolt	5
E08-8	90740-Z010110-00A0	Collar	1
E08-9	37050-Z010210-0000	Protector, Oil	1

FIG.8 CARBURETOR ASSY. (E09)

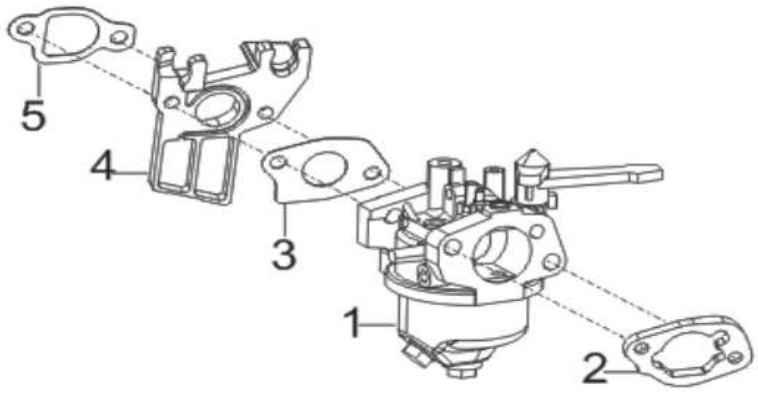


REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E09-1	16100-Z0L0710-0000	Carburetor Assy.	1
E09-2	17001-Z010210-00A0	Air Cleaner Seal Gasket	1
E09-3	16001-Z010110-00A0	Carburetor Seal Gasket	1
E09-4	16003-Z010110-0001	Plate, Carburetor Insulator	1
E09-5	16002-Z010110-00A0	Gasket, Carburetor Insulator	1

FIG.9 FLYWHEEL / IMPELLER / STARTER PULLEY / IGNITION COIL ///(E10)

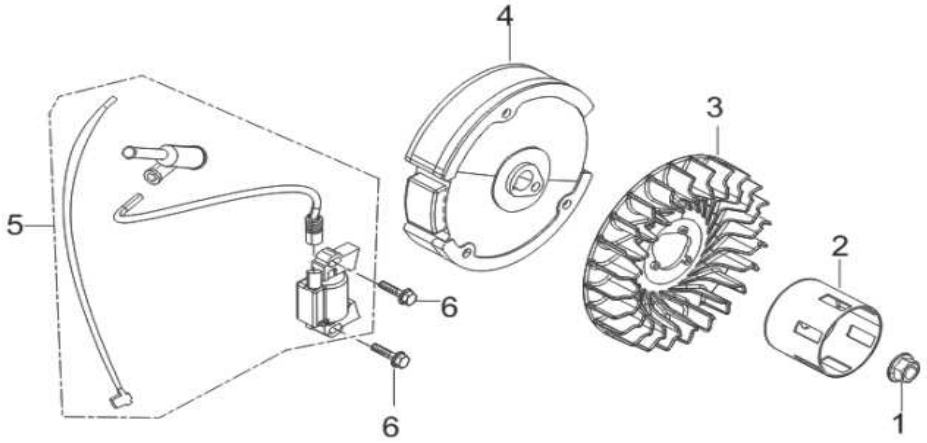


REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E10-1	13501-Z010110-00A0	Nut, Flywheel	1
E10-2	28002-Z0L0110-0000	Pulley,Starter	1
E10-3	19352-Z2R0111-00A0	Impeller	1
E10-4	13510-Z2R0310-00A0	Flywheel Subassembly	1
E10-5	30400-Z540211-0000	Coil, Ignition	1
E10-6	90001-0625-01A0	Bolt	2

FIG.10 CONTROL ASSY, THROTTLE (E11)

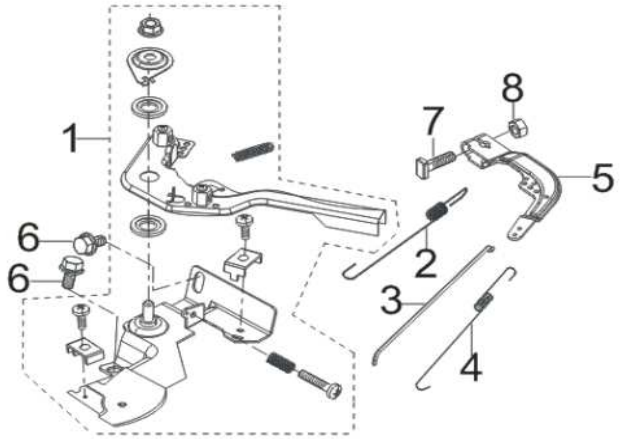


REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
E11-1	16520-Z010230-00A0	Control Assy, Throttle	1
E11-2	16063-Z010110-00A0	Spring, Governor	1
E11-3	16062-Z010110-0001	Rod, Governeor	1
E11-4	16012-Z010110-00A0	Spring, Throttle Valve Returning	1
E11-5	16070-Z010110-00A0	Governor Bracket Subassembly	1
E11-6	90001-0610-01A0	Bolt	2
E11-7	16072-Z010110-01A0	Bolt, Governor Support	1
E11-8	90305-0600-31A0	Hexagon Nut With Flange	1

FIG.11 CLEANER, AIR (F01)

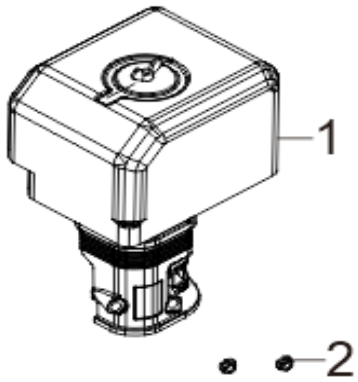


REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
F01-1	17100-Z0L0110-0000	Air Cleaner	1
F01-2	90305-0600-31A0	Hexagon Nut With Flange	2

FIG.12 MUFFLER ASSY. (F02)

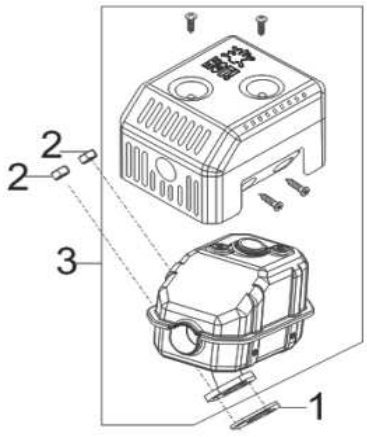

REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
F02-1	18001-Z010110-00A0	Gasket, Exhaust Outlet	1
F02-2	90303-0800-31A0	Type 1 Hexagon Nut	2
F02-3	18100-Z0L0110-0000	Muffler Assy.	1

FIG.13 TANK ASSY, FUEL (F03)

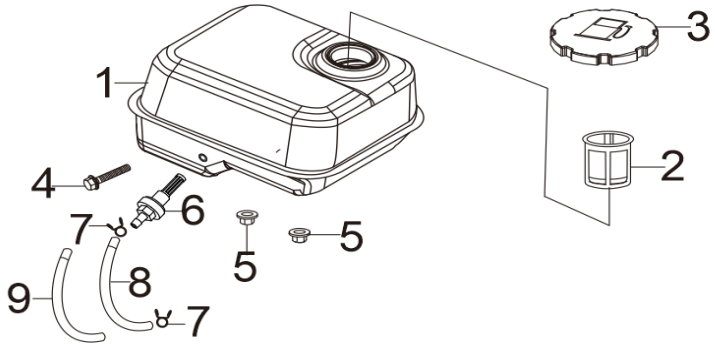

REF.NO.	PART NO	DESCRIPTION	Q'TY
F03-1	16620-Z300111-WJA0	Fuel Tank	1
F03-2	16652-Z010610-00A0	Strainer, Fuel	1
F03-3	16730-Z440410-0000	Cover, Fuel Tank	1
F03-4	90001-0632-01A0	Bolt	1
F03-5	90305-0600-31A0	Hexagon Nut With Flange	2
F03-6	16680-Z010110-00A0	Outlet Subassembly, Fuel Tank Oil	1
F03-7	90740-Z010510-00A0	Collar	2
F03-8	90686-Z010510-00A0	Tube, Fuel	1
F03-9	30431-Z010110-0000	Jacket, Rubber	1